

MOTOBOMBA

MAQTRON

www.vencedoramaqtron.com.br

IDB - 35



Manual de Instrução



Motobomba



Guincho Elétrico



Betoneiras



Bombas Mancal



Cortador de Vergalho

MAQTRON

www.vencedoramaqtron.com.br

Importador:

MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Av. Caetano Natal Branco, 3800 - Bloco B
Centro Empresarial - 89600-000 Joaçaba - SC

Fone: 49 3551-2525 Fax: 49 3551-2526

e-mail: maqtron@vencedoramaqtron.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Comprador: _____
 Endereço: _____
 Cidade: _____ CEP: _____ Estado: _____
 Produto: _____ Mod.: _____ Nº: _____ Série: _____ Ano: _____
 Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____
 Revendedor: _____
 DECLARO ter recebido o Certificado de Garantia, devidamente preenchido e as instruções de Uso.

Carimbo e assinatura do Revendedor

Assinatura do Comprador

A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, garante seus produtos contra imperfeições de fábrica, nas condições abaixo estabelecidas:

A - REGRAS GERAIS

- A - 1. Serão substituídas em garantia, todas as peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas.
- A - 2. As peças substituídas serão de propriedade da **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**
- A - 3. Serão atendidas em garantia, no caso de apresentarem imperfeições para o uso todas as peças, desde que sofram avaliação do nosso departamento técnico.
- A - 4. Os serviços de garantia serão efetuados nas dependências de oficina autorizada, sendo que as despesas de transporte serão por conta do cliente.
- A - 5. A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** reserva-se o direito de alterar as especificações de seus desenhos ou produtos, sem qualquer aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas especificações nos produtos anteriormente vendidos.
- A - 6. A fábrica não se responsabiliza por garantia extras não impressas no presente Certificado, bem como não assume responsabilidades pela validade do prazo de garantia, quando o canhoto do Certificado não for remetido à fábrica logo após o preenchimento.

B - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

- B - 1. A reclamação deve ser feita diretamente ao Revendedor/Oficina Autorizada ou na fábrica, logo após a constatação do defeito.
- B - 2. Que os defeitos não sejam oriundos do uso impróprio do produto, acidentes ou quedas, transportes, força maior, elementos da natureza ou inobservância das orientações contidas no Manual de Instruções.
- B - 3. A permanência de uma imperfeição por falta de aviso (reclamação), certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cortar em definitivo a garantia do produto.

C - PRAZO DE VALIDADE

- C - 1. A validade será de 6 (seis) meses, a contar da data de venda ao comprador, a qual deverá constar no Certificado de Garantia, juntamente com o número da Nota Fiscal.




MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 Av. Caetano Natal Branco, 3800 - Bloco B - Centro Empresarial
 89600-000 Joaçaba/SC Fone: 49 3551-2525 Fax: 49 3551-2526
 e-mail: maqtron@vencedoramaqtron.com.br site: www.vencedoramaqtron.com.br

Manual de Instrução - Motobomba IDB - 35

1. Instalação

- a- Instale a Motobomba em local próprio, fixando-a em uma base plana.
- b- Faça uma instalação elétrica correta para trabalhar com a Motobomba. Utilizar plug e tomada de três pinos (2P+T) dois pólos mais terra, para um manuseio seguro de sua motobomba. É necessário que o aterramento (fio terra) seja bem instalado. Chame um eletricitista de sua confiança e capacitado. Use fiação correta.
- c- INSTALAÇÃO CORRETA - A bomba IDB 35 é fornecida ao mercado bi-

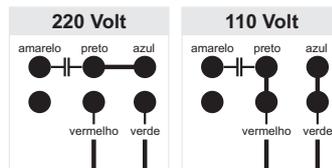

- d- No caso em que houver a necessidade de alterar a ligação, abra a tampa da bomba (plástica) e mude a posição das chapas, colocando-as na ligação desejada 110 ou 220 volt. O esquema de ligação também consta no lado interno da tampa.

2. Precauções/Manutenção

- a- Sempre que notar vazamento de água embaixo da bomba, verifique se não danificou o selo mecânico, se necessário, troque-o.
- b- Caso a Motobomba tenha ficado por muito tempo parada, poderá travar devido a oxidação da água com o ferro. Caso isto ocorra, proceda da seguinte forma:
 - b.1 - Desligue a Motobomba da fonte de energia;
 - b.2 - Retire a tampa traseira do motor, (é só puxar);
 - b.3 - Com o auxílio de uma chave de fenda, gire o eixo do motor para



3. Características Técnicas Modelo: IDB-35

Peso	5.30Kg
Vazão Máxima	2.160L/h
Altura Máxima	35 m
Sucção Máxima	9 m
Voltagem	110v ou 220v
Motor Monofásico	1/2CV
Sucção/Recalque	1"

Curva

(m)	0	5	10	20	30
Vazão L/h	2160	1950	1400	1000	100