



Moendas de Cana  
CANA SHOP



Batedeiras de Cereais



Trituradores para  
milho úmido




Betoneiras



Debulhadores  
de Milho



Desintegradores

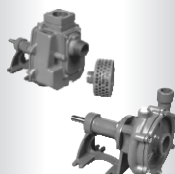

Bombas Mancal



[www.vencedoramaqtron.com.br](http://www.vencedoramaqtron.com.br)



Moendas de Cana



Trilhadeiras



Ensiladeiras



Carretas

**B-611 / B-616 / B-618 / M-616 AD**

**DESINTEGRADORES**



[www.vencedoramaqtron.com.br](http://www.vencedoramaqtron.com.br)



**Manual de Instrução**

**MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

Av. Caetano Natal Branco, 3800 - Bloco B  
Centro Empresarial - 89600-000 Joaçaba - SC  
Fone: 49 3551-2525 Fax: 49 3551-2526  
e-mail: [maqtron@vencedoramaqtron.com.br](mailto:maqtron@vencedoramaqtron.com.br)

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Comprador: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_  
Produto: \_\_\_\_\_ Mod.: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ Série: \_\_\_\_\_ Ano: \_\_\_\_\_  
Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Revendedor: \_\_\_\_\_  
DECLARO ter recebido o Certificado de Garantia, devidamente preenchido e as instruções de Uso.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Revendedor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Comprador

A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** garante seus produtos contra imperfeições de fábrica, nas condições abaixo estabelecidas:

### **A - REGRAS GERAIS**

A - 1. Serão substituídas em garantia, todas as peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas.

A - 2. As peças substituídas serão de propriedade da **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

A - 3. Serão atendidas em garantia, no caso de apresentarem imperfeições para o uso todas as peças, desde que sofram exame do nosso departamento técnico.

A - 4. Os Serviços de garantia serão efetuados nas dependências de oficina autorizada, sendo que as despesas de transporte serão por conta do cliente.

A - 5. A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** reserva-se o direito de alterar as especificações de seus desenhos ou produtos, sem qualquer aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas especificações nos produtos anteriormente vendidos.

A - 6. A fábrica não se responsabiliza por garantias extras não impressas no presente Certificado, bem como não assume responsabilidade pela validade do prazo de garantia, quando o canhoto do Certificado não for remetido à fábrica logo após o preenchimento.

A - 7. A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, garante seus produtos contra imperfeições de fábrica, nas condições abaixo estabelecidas:

### **B - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO**

B - 1. A reclamação deve ser feita diretamente ao Revendedor/Oficina Autorizada ou à Fábrica, logo após a constatação do defeito.

B - 2. Que os defeitos não sejam oriundos do uso impróprio do produto, acidentes ou quedas, transportes, força maior, elementos da natureza ou inobservâncias das orientações contidas no Manual de Instruções.

B - 3. A permanência de uma imperfeição por falta de aviso (reclamação), certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cortar em definitivo a garantia do produto.

### **C - PRAZO DE VALIDADE**

C - 1. A validade será de 6 (seis) meses, a contar da data de venda ao comprador, a qual deverá constar no Certificado de Garantia, juntamente com o número de Nota Fiscal.

### **D - EXTINÇÃO**

D - 1. Pelo decurso do prazo de validade.

D - 2. Que a máquina tenha sofrido a intervenção de pessoa não autorizada ou alteração na estrutura, construção ou funcionamento.

D - 3. A inobservância de qualquer uma das recomendações constantes do Manual de Instruções e deste Termo de Garantia.




### **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**


Av. Caetano Natal Branco, 3800 - Bloco B - Centro Empresarial  
89600-000 Joaçaba/SC Fone: 49 3551-2525 Fax: 49 3551-2526  
e-mail: maqtron@vencedoramaqtron.com.br site: www.vencedoramaqtron.com.br

|     |                            |             |     |             |     |             |     |             |     |
|-----|----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 49A | Peneira furo 4,5mm         | 10-057-1630 | 01  | ----        | --- | 10-057-1631 | 01  | 10-057-1631 | 01  |
| 49B | Peneira furo 3,0mm         | 10-057-1628 | 01  | ----        | --- | 10-057-1629 | 01  | 10-057-1629 | 01  |
| 49C | Peneira furo 2,0mm         | 10-057-1625 | 01  | ----        | --- | 10-057-1626 | 01  | ----        | --- |
| 49D | Peneira furo 0,8mm (opc)   | 10-057-1620 | 01  | ----        | --- | 10-057-1621 | 01  | ----        | --- |
| 49E | Peneira furo 10mm (opc)    | 10-057-1623 | 01  | ----        | --- | 10-057-1622 | 01  | ----        | --- |
| 50  | Rolamento 6207Z            | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-054-1803 | 01  |
| 51  | Polia3VB 480mm             | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-057-1635 | 01  |
| 52  | Pino maior de engate       | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-057-1637 | 01  |
| 53  | Pino menor de engate       | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-057-1638 | 01  |
| 54  | Pino trava universal       | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-057-1642 | 03  |
| 55  | Suporte                    | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-055-1906 | 01  |
| 56  | Parafuso                   | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-068-1600 | 01  |
| 57  | Parafuso/Arruela           | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-057-1603 | 02  |
| 58  | Parafuso/Arruela           | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-057-1654 | 04  |
| 59  | Fixador porcas esticadoras | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-055-0601 | 01  |
| 60  | Anel elástico Da1 62       | 10-063-0100 | 02  | 10-063-0100 | 02  | 10-063-0100 | 02  | 10-063-0100 | 02  |
| 61  | Correia VB 72              | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-057-0326 | 03  |
| 62  | Volante 3VB 80mm           | ----        | --- | ----        | --- | ----        | --- | 10-057-2104 | 01  |


## Nova Base Vencedora Maqtron 1,30m com esticador duplo

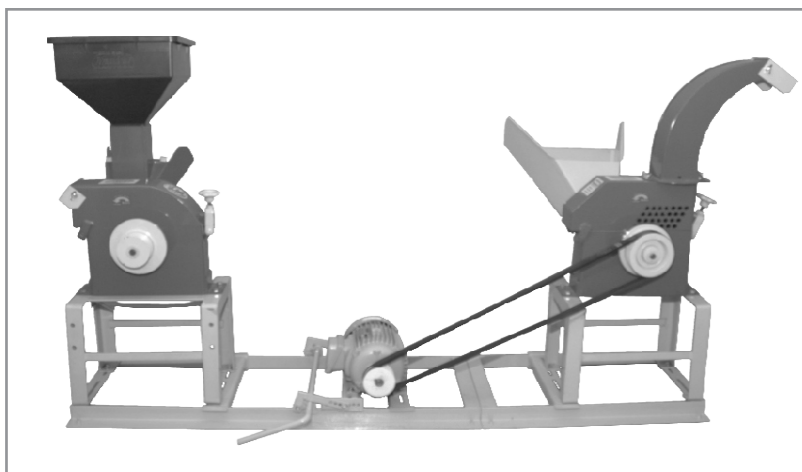


Novo sistema de esticador com várias regulagens

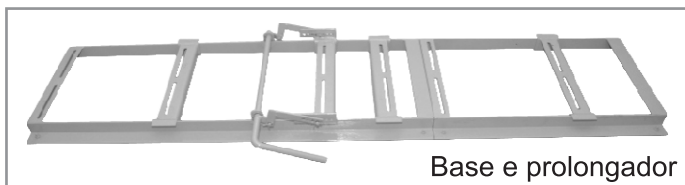


Base e prolongador

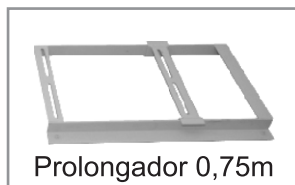

Prolongador 0,75m

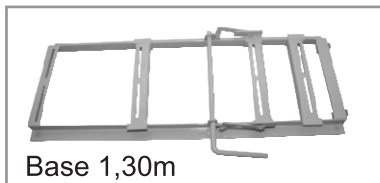

Base 1,30m

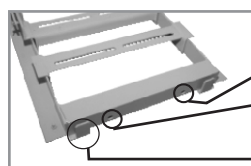

Base 1,30m com 2 furos e guia para adaptar na base

## Manual de Instrução - Desintegradores B-611 / B-616 / B-618 / M-616 AD

### Apresentação


O Desintegrador VENCEDORA é uma máquina simples e versátil e pode ser usado para produtos secos ou verdes, com as seguintes vantagens:

\* Moe: milho da espessura desejada, conforme peneiras que acompanham a máquina e outros produtos em grãos;

\* Moe: capins, cana, raízes e outros.

### Componentes Externos

- 1- Funil
- 2- Direcionador
- 3- Paraf. Fixação do volante
- 4- Carcaça
- 5- Calha de saída
- 6- Pedestal
- 7- Calha de entrada
- 8- Tampa
- 9- Manípulo
- 10- Volante
- 11- Paraf. Fixação

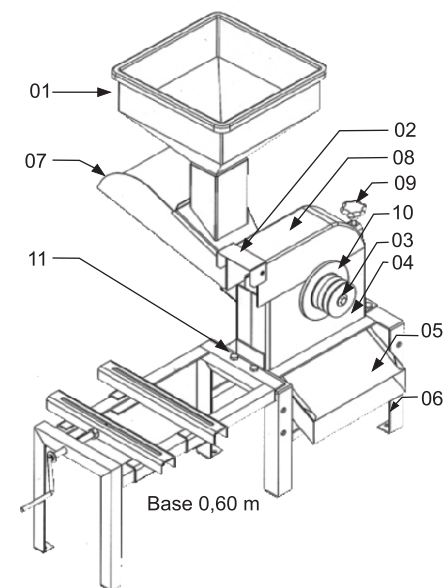

Base 0,60 m

| Especificações                          | B-611    | B-616    | B-618  | M-616 AD |
|-----------------------------------------|----------|----------|--------|----------|
| Milho espiga pen. 14mm (Kg/h)           | 850      | 1100     | 1100   | 1100     |
| Milho esp. Pen. 10mm (opcional) (Kg/h)  | 650      | 900      | 900    | 900      |
| Milho em grãos pen. 4,5mm (Kg/h)        | 1050     | 1.350    | 1.350  | 750      |
| Milho em grãos pen. 3,0mm (Kg/h)        | 610      | 720      | 720    | 570      |
| Milho em grãos pen. 2,0mm (Kg/h)        | 420      | 570      | 570    | 350      |
| Verdes (Cana-mandioca) (Kg/h)           | 2.000    | 3.000    | 3.000  | 700      |
| Verdes (Capim elefante) (Kg/h)          | 600      | 700      | 700    | 250      |
| Milho em grãos pen. 0,8mm (opc.) (Kg/h) | 105      | 155      | 155    | 95       |
| Motores elétricos                       | 5/7,5cv  | 7,5/10cv | Trator | 3 cv     |
| Correia para base 1,30m                 | VB-68a75 | VB-68a75 | -      | -        |
| Correia para base 0,60m                 | VB-50    | VB-50    | -      | -        |

| Modelo                  |               | B-611    | B-616    | B-618   | M-616 AD |
|-------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|
| Largura interna (mm)    |               | 110      | 180      | 180     | 180      |
| Quantidade marteletes   |               | 12       | 24       | 24      | 24       |
| Peso (kg)               |               | 60       | 69       | 116     | 60       |
| Diâmetro polia mm x rpm |               | 100x3600 | 100x3600 | 80x3600 | -        |
| Quantidade navalhas     |               | 04       | 04       | 04      | 04       |
| 1750 rpm                | Volante 78mm  | 155mm    | 155mm    | -       | -        |
|                         | Volante 100mm | 200mm    | 200mm    | -       | -        |
| 3800 rpm                | Volante 78mm  | 78mm     | 78mm     | -       | -        |
|                         | Volante 100mm | 100mm    | 100mm    | -       | -        |

## Jogos completos de peneiras


1- Furo de 0,8mm (opcional)

2- Furo de 2,0mm

3- Furo de 3,0mm

4- Furo de 4,5mm

5- Furo de 14,0mm

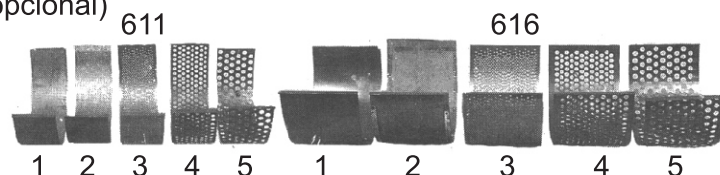

## Características

O sentido de giro (rotação) é HORÁRIO, quando olhado da bica de alimentação.

## Instalação

Para um funcionamento perfeito, o motor e o desintegrador devem trabalhar sobre uma mesma base. A pedido, a fábrica fornece uma base com coxins de borracha que dispensa assentamento. A base serve para qualquer marca ou tipo de motor.

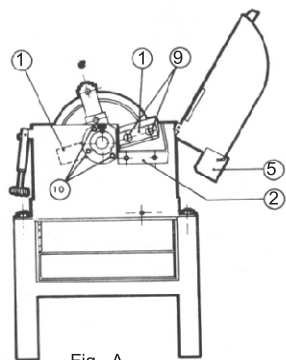


Fig - A -

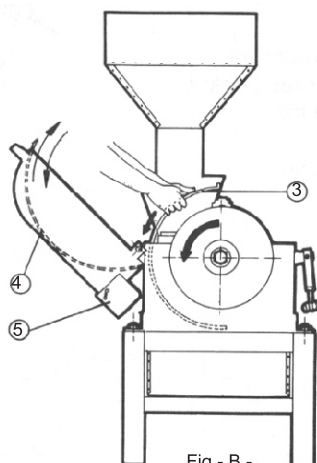


Fig - B -


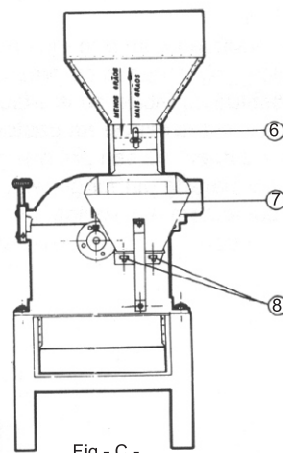


Fig - C -

|     | Denominação                   | B-611       | Qt  | B-612       | Qt  | B-616       | Qt  | B-618       | Qt  |
|-----|-------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 01  | Paraf / Arruela lisa          | 10-060-1600 | 01  | 10-060-1600 | 01  | 10-060-1600 | 01  | 10-060-1600 | 01  |
| 02  | Volante Plano                 | 10-057-2106 | 01  | 10-060-2201 | 01  | 10-057-2106 | 01  | -----       | --- |
| 02A | Volante 2VB                   | 10-057-2102 | 01  | 10-060-2200 | 01  | 10-057-2102 | 01  | -----       | --- |
| 03  | Tampa do Mancal lado Bica     | 10-063-2001 | 01  | 10-063-2001 | 01  | 10-063-2001 | 01  | 10-063-2001 | 01  |
| 03A | Tampa do Mancal lado Vol      | 10-063-2002 | 01  | 10-063-2002 | 01  | 10-063-2002 | 01  | 10-063-2002 | 01  |
| 04  | Rolamento 6206Z               | 10-057-1804 | 02  | 10-057-1804 | 02  | 10-057-1804 | 02  | 10-057-1804 | 02  |
| 05  | Mancal Esquerdo               | 10-057-1301 | 01  | 10-057-1301 | 01  | 10-057-1301 | 01  | 10-057-1301 | 01  |
| 06  | Vedação do mancal             | 10-057-2100 | 02  | 10-057-2100 | 02  | 10-057-2100 | 02  | 10-057-2100 | 02  |
| 07  | Bucha espaçador lad volante   | 10-057-0204 | 01  | 10-057-0204 | 01  | 10-057-0203 | 01  | 10-057-0203 | 01  |
| 08  | Bucha espaçador lad bica      | 10-057-0203 | 01  | 10-057-0203 | 01  | 10-057-0203 | 01  | 10-057-0203 | 01  |
| 09  | Suporte dos Marteletes        | 10-057-1400 | 01  | -----       | --- | 10-057-1400 | 01  | 10-057-1400 | 01  |
| 10  | Arruela/Bucha 5,0mm           | 10-057-0105 | 04  | -----       | --- | -----       | --- | -----       | --- |
| 10A | Arruela/Bucha 8,9mm           | -----       | --- | -----       | --- | 10-057-0104 | 04  | 10-057-0104 | 04  |
| 10B | Arruela/Bucha 11,8mm          | 10-057-0102 | 08  | -----       | --- | 10-057-0102 | 16  | 10-057-0102 | 16  |
| 10C | Arruela/Bucha 18,0mm          | 10-057-0101 | 04  | -----       | --- | 10-057-0101 | 08  | 10-057-0102 | 08  |
| 11  | Martelete                     | 10-057-1304 | 12  | -----       | --- | 10-057-1304 | 24  | 10-057-1304 | 24  |
| 12  | Eixo                          | 10-057-0500 | 01  | 10-057-0500 | 01  | 10-057-0501 | 01  | 10-057-0501 | 01  |
| 15  | Reforço                       | -----       | --- | -----       | --- | 10-057-1800 | 02  | 10-057-1800 | 02  |
| 16  | Parafuso/Porca                | 10-057-1601 | 02  | -----       | --- | 10-057-1601 | 02  | 10-057-1601 | 02  |
| 17  | Bico Graxeiro                 | 10-057-0220 | 02  | 10-057-0220 | 02  | 10-057-0220 | 02  | 10-057-0220 | 02  |
| 18  | Parafuso                      | 10-057-1605 | 06  | 10-057-1605 | 06  | 10-057-1605 | 06  | 10-057-1605 | 06  |
| 19  | Pino Elástico                 | 10-057-1632 | 08  | -----       | --- | 10-057-1632 | 08  | 10-057-1632 | 08  |
| 20  | Eixo dos marteletes           | 10-057-0503 | 04  | -----       | --- | 10-057-0502 | 04  | 10-057-0502 | 04  |
| 21  | Rotor porta navalhas          | 10-057-1640 | 01  | 10-060-1800 | 01  | 10-057-1640 | 01  | 10-057-1640 | 01  |
| 22A | Navalha corte s/r 3furos ret  | -----       | --- | 10-060-1400 | 04  | -----       | --- | -----       | --- |
| 22C | Navalha corte s/r 2furos Incl | 10-057-1402 | 04  | -----       | --- | 10-057-1402 | 04  | 10-057-1402 | 04  |
| 23A | Paraf/Porca fix Nav s/rosca   | 10-061-1600 | 08  | 10-061-1616 | 12  | 10-061-1600 | 08  | 10-061-1600 | 08  |
| 24  | Mancal Direito                | 10-057-1300 | 01  | 10-057-1300 | 01  | 10-057-1300 | 01  | 10-057-1300 | 01  |
| 25  | Proteção do rolamento         | 10-057-1660 | 01  | -----       | --- | 10-057-1660 | 01  | 10-057-1660 | 01  |
| 26  | Funil Completo                | 10-057-0600 | 01  | -----       | --- | 10-057-0600 | 01  | 10-057-0600 | 01  |
| 27  | Válvula do Funil              | 10-057-2110 | 01  | -----       | --- | 10-057-2110 | 01  | 10-057-2110 | 01  |
| 28  | Porca borboleta/arruelas      | 10-057-1638 | 01  | -----       | --- | 10-057-1638 | 01  | 10-057-1638 | 01  |
| 29  | Paraf/Porca                   | 10-068-1620 | 01  | -----       | --- | 10-068-1620 | 01  | 10-068-1620 | 01  |
| 30  | Bica de entrada               | 10-057-0200 | 01  | 10-060-0200 | 01  | 10-057-0200 | 01  | 10-057-0200 | 01  |
| 31  | Porca borboleta/arruela       | 10-057-1637 | 01  | -----       | --- | 10-057-1637 | 01  | 10-057-1637 | 01  |
| 32  | Cortina Completa              | 10-057-0317 | 01  | -----       | --- | 10-057-0317 | 01  | 10-057-0317 | 01  |
| 33  | Escora da Bica de entrada     | 10-057-0505 | 01  | -----       | --- | 10-057-0505 | 01  | 10-057-0505 | 01  |
| 34  | Cavalete completo p/motor     | 10-057-0304 | 01  | 10-057-0303 | 01  | 10-057-0304 | 01  | 04-039-0200 | 01  |
| 35  | Bica de saída                 | 10-057-0201 | 01  | 10-062-0200 | 01  | 10-057-0201 | 01  | 10-057-0201 | 01  |
| 36  | Paraf/porca                   | 10-057-1653 | 04  | 10-057-1653 | 04  | 10-057-1653 | 04  | 10-057-1653 | 04  |
| 37  | Paraf/porca/arruela           | 10-055-1611 | 01  | -----       | --- | 10-055-1611 | 01  | 10-055-1611 | 01  |
| 38  | Direcionador                  | 10-062-0400 | 01  | 10-061-0400 | 01  | 10-057-0403 | 01  | 10-057-0403 | 01  |
| 39  | Paraf/porca/arruela pressão   | 10-057-1608 | 02  | 10-057-1608 | 02  | 10-057-1608 | 02  | 10-057-1608 | 02  |
| 40  | Tampa e carcaça               | 10-057-0302 | 01  | 10-060-0310 | 01  | 10-057-0301 | 01  | 10-057-0301 | 01  |
| 41  | Contra Navalha                | 10-057-0312 | 01  | 10-060-0302 | 01  | 10-057-0312 | 01  | 10-057-0312 | 01  |
| 42  | Paraf/arruela                 | 10-057-1608 | 02  | 10-061-1600 | 02  | 10-057-1608 | 02  | 10-057-1608 | 02  |
| 43  | Tampa e carcaça               | 10-057-0302 | 01  | 10-060-0310 | 01  | 10-057-0301 | 01  | 10-057-0301 | 01  |
| 44  | Paraf/porca                   | 10-057-1607 | 01  | 10-057-1607 | 01  | 10-057-1607 | 01  | 10-057-1607 | 01  |
| 45  | Braçadeira da Tampa           | 10-057-0202 | 01  | 10-057-0202 | 01  | 10-057-0202 | 01  | 10-057-0202 | 01  |
| 46  | Manipulo da tampa             | 10-057-1302 | 01  | 10-057-1302 | 01  | 10-057-1302 | 01  | 10-057-1302 | 01  |
| 47  | Tampa móvel superior          | 10-057-2007 | 01  | -----       | --- | 10-057-2008 | 01  | 10-057-2008 | 01  |
| 48  | Tampa móvel inferior          | 10-057-2004 | 01  | -----       | --- | 10-057-2003 | 01  | 10-057-2003 | 01  |
| 49  | Peneira furo 14mm             | 10-057-1624 | 01  | -----       | --- | 10-057-1611 | 01  | 10-057-1611 | 01  |



## Desintegradores B- 611 / B-616 / B-618T

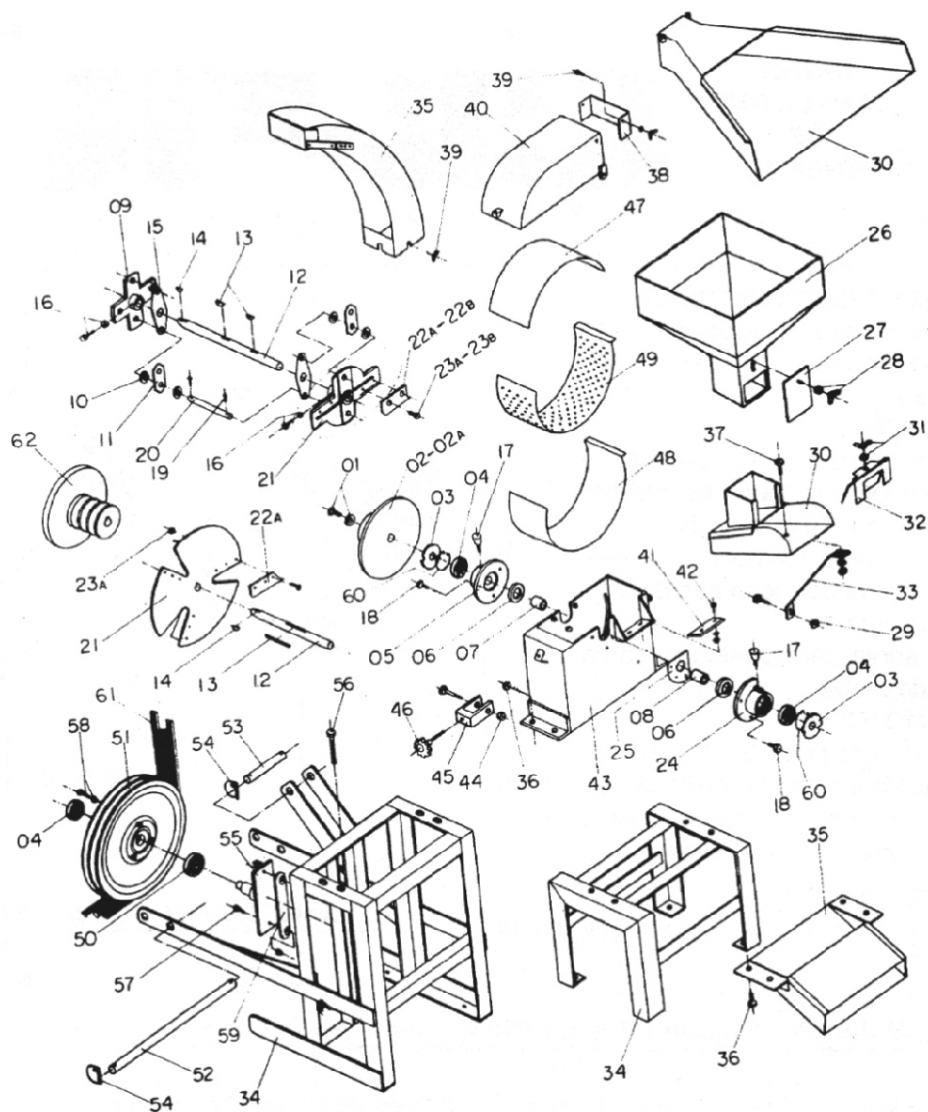

### Polia Motora

Os desintegradores B-611/B-616 devem trabalhar com uma rotação de 3.500 a 3.600 rpm; portanto, calcule corretamente a polia do motor.

### Cálculo da Polia

Calcule a polia do motor através da fórmula:


Diâmetro do Desintegrador mm x RPM

Rotor

RPM do Rotor

Ex.: Motor de 3.600 rpm =  $100 \times 3.600 = 100\text{mm}$   
(Polia do motor)  
3.600

Para motor de 1.750 rpm... (polia do motor = 205mm c/polia em "V")(com polia plana 160mm). O desintegrador é fornecido com polia de 2 V-B, diâmetro de 100mm, ou plana, de diâmetro 80mm.

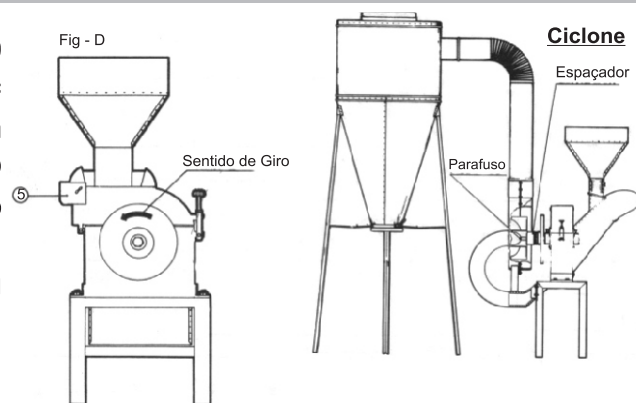

**ATENÇÃO**  
CUIDADO



### SEGURANÇA

Ao trabalhar com a máquina, não coloque a mão nas partes móveis.

### Atenção

Qualquer operação com máquina aberta, deve ser realizada com a fonte de energia desligada. Não permita que pessoas não capacitadas ou crianças fiquem perto da máquina. Toda máquina deve ser manuseada com os devidos cuidados, para evitar acidentes.

### Operações / Verificações

Antes da máquina ser posta em funcionamento, verifique:

1. Lubrificação: coloque graxa nos mancais;
2. Se o sentido de rotação está correto;
3. Se a faca 1 e a contra-faca 2 estão com os ajustes corretos (ver fig.: "A");
4. Se a máquina está devidamente regulada para o produto a ser processado. Verifique se a peneira está correta.

## Atenção

Qualquer operação com máquina aberta, deve ser realizada com a fonte de energia desligada. Não permita que pessoas não capacitadas ou crianças fiquem perto da máquina. Toda máquina deve ser manuseada com os devidos cuidados, para evitar acidentes.

## Operações / Verificações

Antes da máquina ser posta em funcionamento, verifique:

1. Lubrificação: coloque graxa nos mancais;
2. Se o sentido de rotação está correto;
3. Se a faca 1 e a contra-faca 2 estão com os ajustes corretos (ver fig.: "A");
4. Se a máquina está devidamente regulada para o produto a ser processado. Verifique se a peneira está correta.


## Ajustes - Para cortar forragens verdes

- Coloque o fundo de corte, chapa sem furos n.º 3, fig. "B"; - Retire a tampa móvel n.º 4, fig. "B";

- Abra o quebra jato n.º 5, fig. "B" e posicione-o conforme a necessidade.

## Ajustes - Para moer Grãos

- Retire o fundo de corte n.º 3, fig. "B";
- Coloque a peneira de furos desejada;
- Coloque a tampa móvel n.º 4, fig. "B";
- Feche o quebra jato n.º 5, fig. "B";
- Alimente uniforme a máquina, regulando a quantidade de produtos através da regulagem n.º 6, fig. "C".

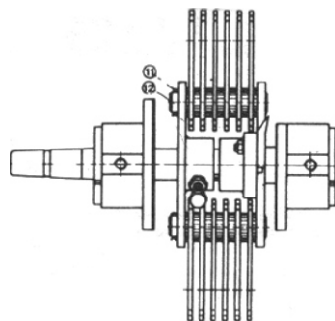

## Remoção das facas

Para a remoção das facas, proceda da seguinte maneira:

1. Retire a bica de entrada n.º 7, fig. "C";
2. Solte os parafusos n.º 9, fig. "A" e retire a faca n.º 1, fig. "A".

## Afiação

As facas devem ser afiadas apenas de um lado e quando o fio de corte estiver com a espessura de 0,6mm. Manter a mesma inclinação do corte original.

## Regulagem das facas

A regulagem é feita na contra faca, soltando os parafusos n.º 8, fig. "C" e

trazendo a contra-faca rente às facas.

## Troca dos martelos

Proceda da seguinte maneira:

1. Retire o rotor, soltando os parafusos dos mancais n.º 10, fig. "A";
- 2- Retire o contra pino n.º 11, fig. "E";
- 3- Retire o eixo dos martelos n.º 12, fig. "E";
- 4- Proceda a troca dos martelos ou vire-os, se for o caso;
- 5- Para montar proceda ao inverso.

## lubrificação



O Desintegrador possui apenas dois pontos de lubrificação, que são os mancais com rolamento. Os mancais são dotados de engraxadeiras. Use graxa para rolamento, de boa qualidade. Verifique a lubrificação a cada 15 dias de trabalho.

## Acionamento do Desintegrador B-618 com trator

O Desintegrador B-618 é acionado por trator. Antes de por o desintegrador a trabalhar, verifique os seguintes itens;

1- Certifique-se da rotação na tomada de força de seu trator: Universal (540 rpm) ou 1.000 rpm.

2- Se o cardan de acionamento é compatível com o equipamento. Existem cardans com 6 ou 21 estrias. O equipamento fornecido deve ser compatível com as especificações acima, assim o acoplamento será correto e a rotação estará sincronizada ao especificado para o Desintegrador B-618. Para cardan de 21 estrias, 1.000 rpm, Polia Mestre de 340mm e para cardan de 6 estrias, Polia Mestre de 475mm.

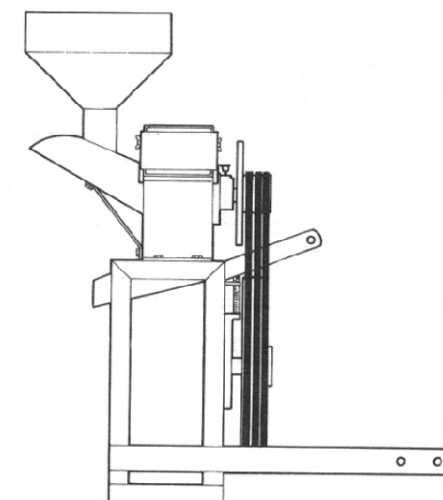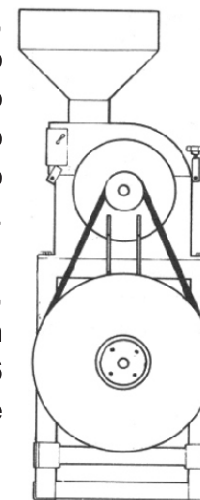

B - 618 Trator